


Prinzipielle Abfangung Stk.-Balken Außenwände

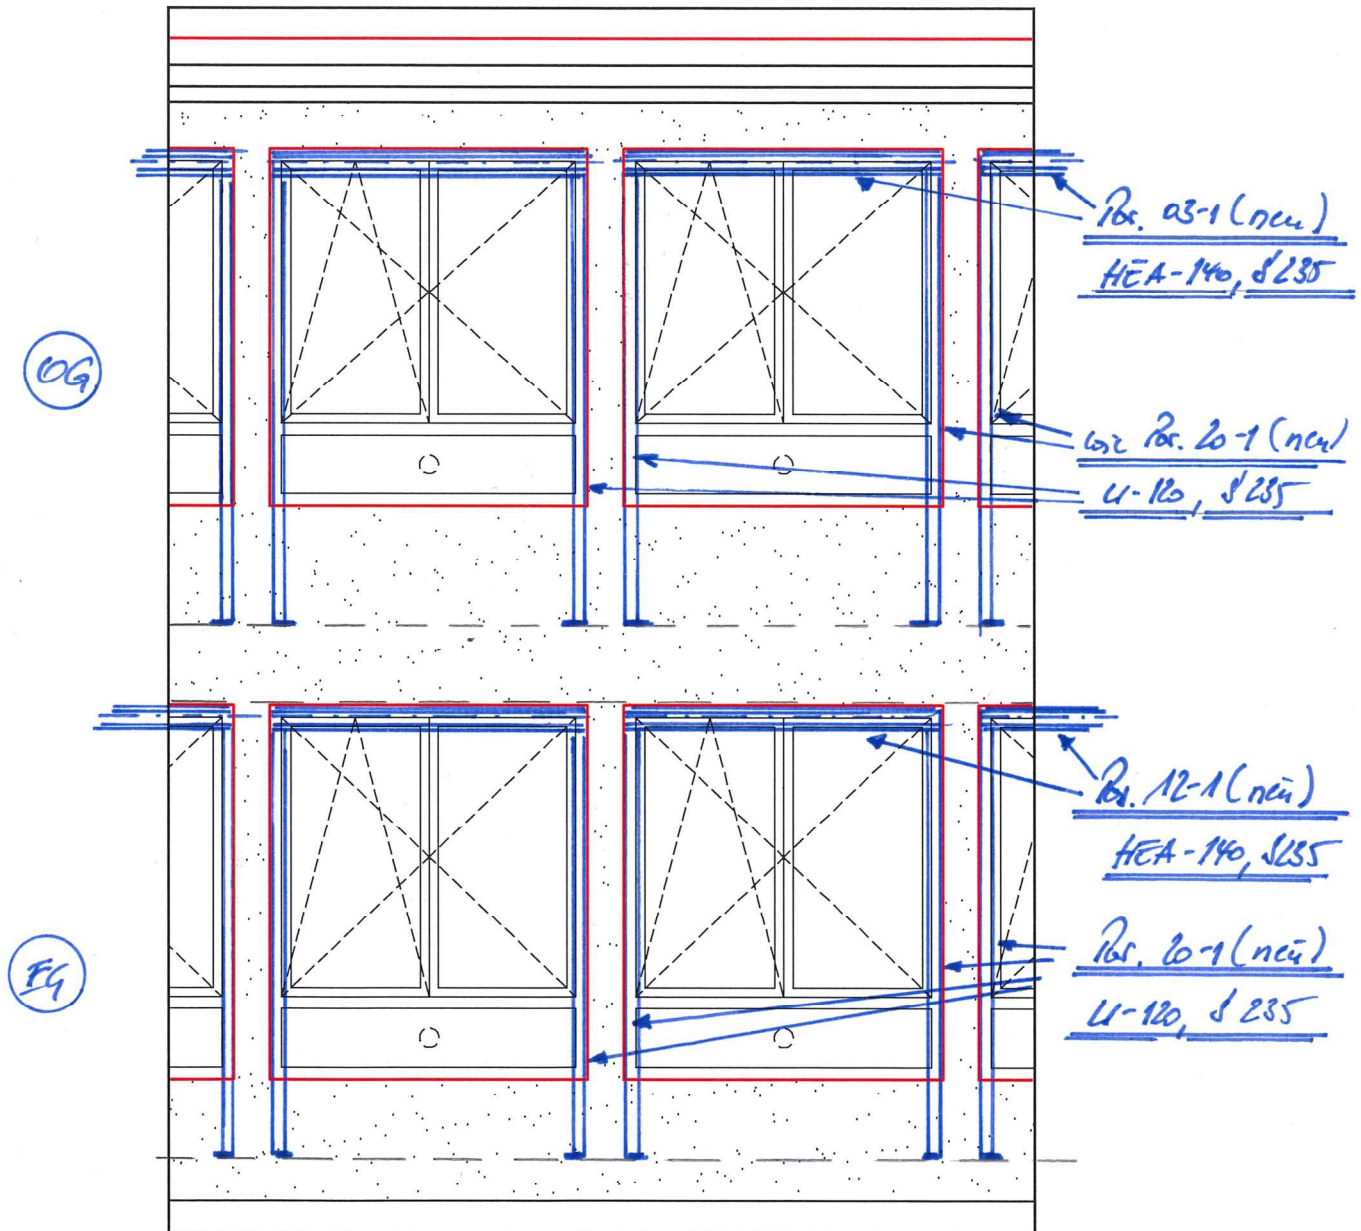

Hinweis:

- * Die Abfangträger sind in den $\frac{1}{3}$ -Punkten konstr. an die vorh. Stk.-Balken anzuschließen (Lageicherung)
- * Die Stützen sind in den $\frac{1}{3}$ -Punkten an die vorh. Stk.-Stützen anzuschließen (Lageicherung + Stabilisierung)